



ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОТОРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ДЛЯ БОЧЕК 50-205 Л

Ручной роторный бочковой насос чрезвычайно устойчив к внешним воздействиям, надежен и пригоден для работы в сложных условиях. Обеспечивает удобную перекачку некоррозионных жидкостей. Разработан для эффективной работы с широким диапазоном жидкостей, используемых в промышленности, сельском хозяйстве, обслуживании автомобилей.

- Трехлопастная конструкция насоса обеспечивает его самостоятельную заливку и позволяет перекачивать жидкости быстро и равномерно. Внутри лопастей установлены прочные графитовые стрежни с низким коэффициентом трения и повышенной износостойкостью.
- Чугунный корпус насоса изготовлен на станках с ЧПУ для получения более высокой точности поверхностей и, следовательно, более высокой производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность — 38 л/мин при 120 об/мин | • Впускное/выпускное отверстие — 3/4" NPT («мама»)
- Макс. температура жидкости — 120°C (250°F) | • Макс. вязкость жидкости — 2000 SSU (440 сСт)
- Подходит для использования с бочками объемом 50-205 литров (15-55 галлонов)
- В комплекте: антистатический раздаточный шланг 2,4 м; телескопический стальной заборник (460-875 мм) с фильтрующей сеткой; чугунный 2" резьбовой адаптер MNPT; держатель раздаточного патрубка
- Неизнашиваемые и самосмазывающиеся графитовые стержни

Применяемые компоненты: чугун, сталь, графит, бумага, полипропилен.


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: воспламеняющиеся и горючие жидкости класса 1 и 2, такие как бензин, дизель, керосин, нафта, спирт и другие растворители, не причиняющие вреда оборудованию насоса.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: жидкости на водной основе, растворители, кислоты, щелочи.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Маслосборник приобретается в качестве запасной части.

Используется для слива перелившейся жидкости обратно в бочку, а также для крепления емкостей малого объема в процессе их заполнения.

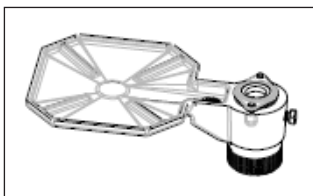

МОДИФИКАЦИИ НАСОСА

Искробезопасный выпускной наконечник	Держатель наконечника	Вакуумный прерыватель	Огнезащитное устройство
Да	Да	—	—






СБОРКА И РАБОТА НАСОСА

1. Наденьте адаптер на заборник, но не затягивайте его.
2. Закрутите телескопический заборник во впускное резьбовое отверстие насоса. При подсоединении заборника к отверстию рекомендуется использовать **резьбовой уплотнитель** (например, фторопласт). **Плотно закрутите соединение, чтобы исключить попадание воздуха.**
3. Выдвиньте заборник на всю длину и вставьте его в 2" резьбовое отверстие бочки.
4. Когда заборник коснется дна бочки, плотно закрутите адаптер на бочке.
5. Теперь плотно затяните адаптер на заборнике.
6. К выпускному резьбовому отверстию в корпусе насоса прикрутите металлический раздаточный патрубок.
7. Наденьте рычаг с прикрученной к нему рукояткой на вал насоса и затяните с помощью шестигранной гайки.
8. Возьмите пустую емкость и установите ее под раздаточным патрубком, либо опустите в нее конец шланга. Начните работать ручкой насоса, через **7-10 циклов** будет осуществлена заливка насоса и начнется перекачивание.
9. Подсоедините один конец резинового шланга к выпускному наконечнику, а другой – к стальному раздаточному патрубку насоса.
10. Прикрутите держатель наконечника к корпусу насоса. Для этого выкрутите из корпуса насоса винт, установите держатель в соответствующее место на корпусе и снова закрутите винт.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При работе с насосом всегда используйте средства защиты, такие как защитные очки, перчатки, фартук, беруши.
2. В случае получения травм немедленно обратитесь за медицинской помощью!
3. Для ремонта используйте только оригинальные запчасти.
4. Не курите во время работы с насосом или возле него.
5. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** насос вблизи источника искр или открытого пламени.
6. Убедитесь, что насос и все используемое вблизи него оборудование заземлено. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** насос при возникновении электростатического разряда или при поражении электрическим током. В этом случае немедленно прекратите работу с насосом.
7. В случае смены рабочей жидкости следует отбраковать как **минимум 1 литр** (или любой другой необходимый объем) новой жидкости, чтобы предотвратить их смешивание.
8. Поддерживайте чистоту и порядок в рабочей зоне. Обеспечьте соответствующее освещение. Уберите все неиспользуемые инструменты и оборудование.

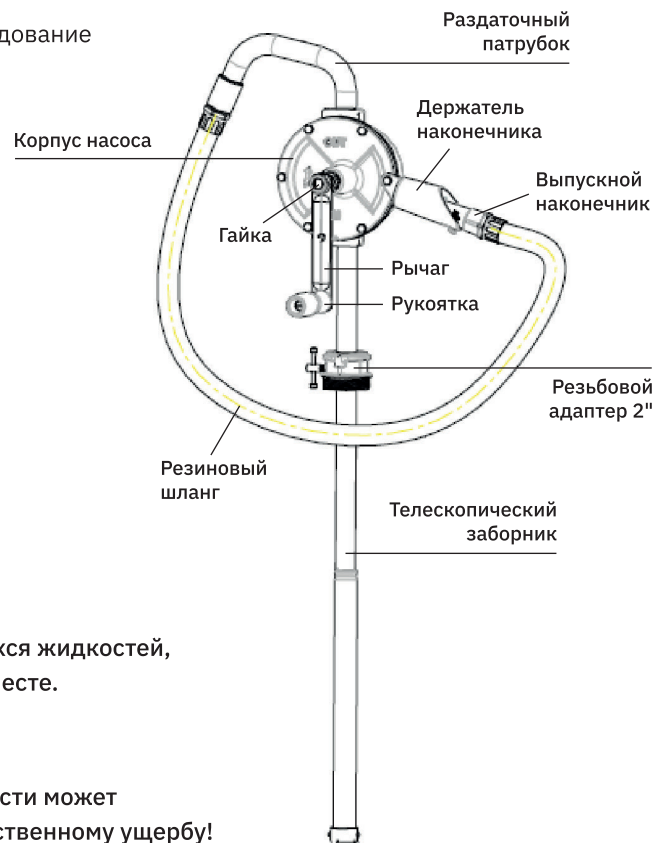

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения герметичности соединений используйте ФУМ-ленту или подходящий герметик.

Любой насос, используемый для перекачки воспламеняющихся жидкостей, после работы должен храниться в хорошо проветриваемом месте.



Несоблюдение всех инструкций по технике безопасности может привести к травмам, летальному исходу и/или имущественному ущербу!