



ДИАФРАГМЕННЫЙ РУЧНОЙ БОЧКОВОЙ НАСОС ДЛЯ БОЧЕК 50-205 Л

ПЕРЕКАЧИВАЕТ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ТОПОЧНЫЙ МАЗУТ И МОТОРНЫЕ МАСЛА.


Входное отверстие защищено быстросъемным сетчатым фильтром.

Прочная конструкция из литого под давлением алюминия.

- Насос оснащен литым бочковым адаптером 2"
- Сверхпрочная стальная рукоятка с защитным фиксатором
- В комплекте: антистатический неопреновый шланг 2,5 м с литой раздаточной насадкой и телескопический заборник
- Производительность – 800 мл/ход

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Закрепите резьбовой адаптер на шестигранном основании на входе насоса двумя винтами.
2. Приверните к входному отверстию телескопический заборник. Желательно использовать тефлоновую прокладку.
3. Полностью вытяните заборник и опустите его в отверстие бочки.
4. Когда заборник коснется дна, аккуратно наверните гайку на бочку.
5. Закрепите выпускной шланг на выходном отверстии. Желательно использовать тефлоновую прокладку.
6. Опустите раздаточную насадку в пустую ёмкость. Начните качать рукоятку. Первые несколько ходов необходимо выполнить быстро, чтобы насос заполнился. Должно потребоваться 7-8 ходов. При работе не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не повредить насос.
7. По окончании работы рекомендуется в целях безопасности и для удобства хранения вставить раздаточный патрубок в специальный держатель на корпусе.

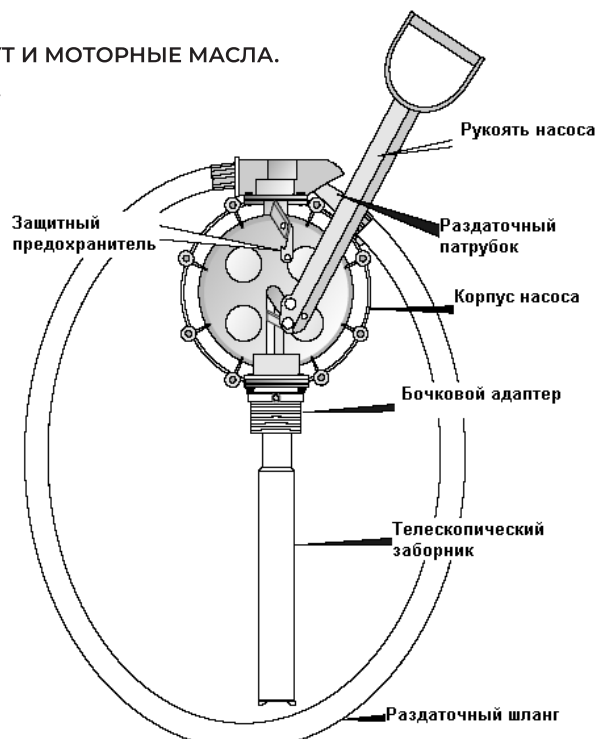

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ насос с корродирующими жидкостями, растворителями, кислотами, спиртами и пр.

Работа с жидкостями, содержащими этанол ведёт к быстрому выходу из строя резиновых частей насоса!

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ насосом вблизи источников огня / искр, перекачиваемые жидкости могут быть взрывоопасны!

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Насос не качает, или выдает малый объём жидкости	Насос не развивает достаточной мощности	Следуйте п.6 (сборка и эксплуатация)
	Качает воздух вместо жидкости	Подтяните соединение заборника и корпуса насоса. Поставьте тефлоновую прокладку
	Забито входное отверстие	Открутите заборник, прочистите сетчатый фильтр
Подтекание жидкости из-под поршня	Из-за использования не рекомендованных жидкостей повреждены резиновые элементы	Замените насос

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное. Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия;
- наличие на рабочих поверхностях задиrow и следов ненормального износа;
- наличие в остатках перекачиваемого материала механических примесей;
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено;
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека.