



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ МАСЛОНАГНЕТАТЕЛЬ | ДЛЯ КАНИСТР 20-30 л

Насос разработан для перекачивания тяжелых и трансмиссионных масел.

- В комплекте гибкий топливный шланг 1,2 м (48") из ПВХ с раздаточным краном
- Производительность — до 60 мл за ход

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1** Соедините фланец крышки [1] и крышку [2] при помощи трёх болтов и гаек [3];
- 2** Установите крышку на контейнер [2]. Подключите 3 винта [13] по краям крышки и затяните их;
- 3** Вставьте заборник [6] во фланец крышки [1] через отверстие. Нажимайте на заборник, пока он не коснётся дна контейнера;
- 4** Зафиксируйте насос при помощи винта и гайки [4];
- 5** Если насос используется впервые, добавьте в выходной патрубок [8] небольшое количество масла (около 30 мл);
- 6** При помощи зажима [16] закрепите шланг [12] на выпускном патрубке [8];
- 7** Начните качать смазку при помощи рычага [19]


! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ жидкости на водной основе и другие корродирующие материалы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия. Срок гарантии составляет **12 месяцев** со дня продажи. Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное.

Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия;
- наличие в остатках перекачиваемого материала механических примесей;
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа;
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено;
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека.

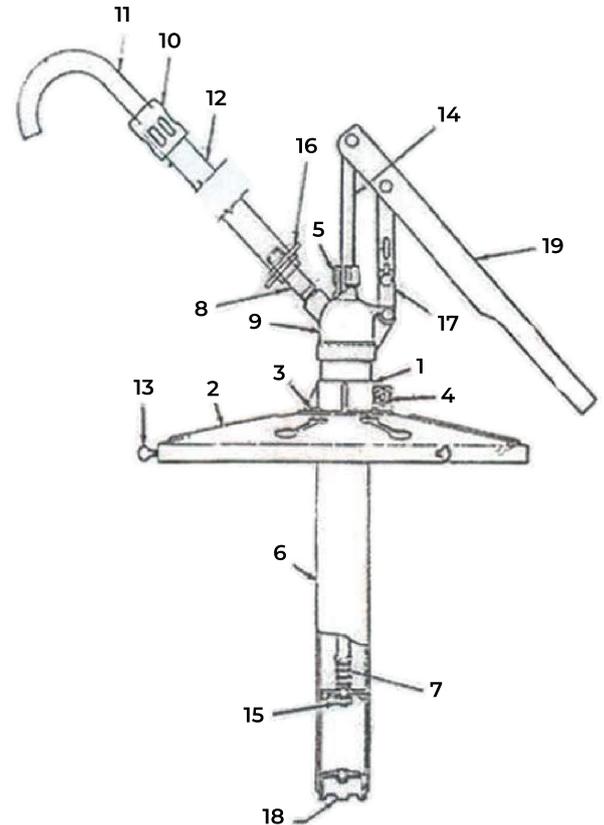

№	СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	К-во
1	Фланец крышки (нерж.)	1 шт
2	Крышка насоса	1 шт
3	Болт 1/4" x 3/8" + гайка 1/4"	3 шт
4	Болт 1/4" x 3/8" + гайка 1/4"	1 шт
5	Нажимная гайка	1 шт
6	Заборник	1 шт
7	Пружина поршня	1 шт
8	Стальная трубка	1 шт
9	Литая головка	1 шт
10	Колпачок	1 шт
11	Выпускной патрубок	1 шт
12	Шланг ПВХ	1 шт
13	Барашек	3 шт
14	Шток поршня	1 шт
15	Поршень в сборе	1 шт
16	Зажим для шланга	1 шт
17	U-образная защёлка	1 шт
18	Обратный клапан	1 шт
19	Рычаг насоса	1 шт