



**МЕХАНИЧЕСКИЙ  
КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ  
НРМХ-75 (-100, -130)**

**ПАСПОРТ,  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
4145-003-11627854 ПС**



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Механический кабельный резак НРМХ-75(-100, -130) предназначен поперечной резки медного и алюминиевого кабеля, в том числе и бронированного. Оборудован телескопическими ручками.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	НРМХ-75	НРМХ-100	НРМХ-130
Макс. диаметр кабеля, мм	75	100	130
Габариты (в чехле), мм	460x240x40	530x310x50	560x370x55
Масса НРМХ, кг	3,5	6,2	9,0
Масса брутто, кг	3,7	6,5	9,3


Сертификат соответствия № РОСС.RU.АИ62.Н00514

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол. (шт.)
Механический кабельный резак НРМХ-_____	1
Паспорт 4145-003-11627854ПС	1
Матерчатый чехол	1

## 4. УСТРОЙСТВО

Механический кабельный резак состоит из двух телескопических рукояток (не подвижной 4 и подвижной 5) двух лезвий (не подвижного 1 и подвижного 2), храпового механизма 3 и фиксатора храпового механизма 6. (Резак НРМХ-130 снабжен нижним упором).

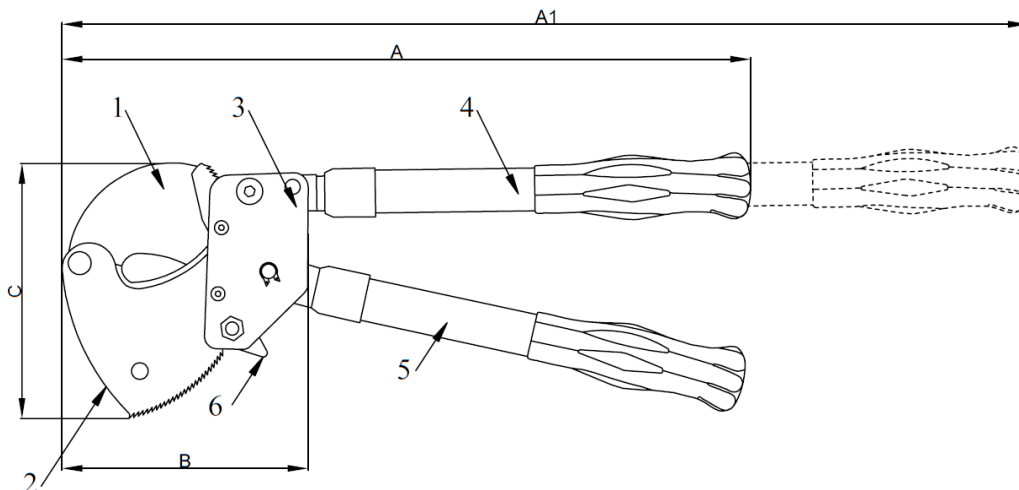

Марка резака	A, мм	A1, мм	B, мм	C, мм
НРМХ-75	420	600	210	180
НРМХ-100	480	650	280	230
НРМХ-130	510	690	310	280

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Развести ручки под углом 90 градусов (до упора). Подвижная ручка надавит на фиксатор храпового механизма и подвижное лезвие освободится для свободного движения.
2. Обхватить кабель лезвиями.
3. Совершать возвратно-поступательные движения рукоятками до полного перерезки кабеля.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Механический кабельный резак НРМХ-\_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 4145-003-11627854-13 и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ 201 г.  
*Подпись* *дата*

Штамп.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

## 8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2, стр. 9  
Конт. тел.: (495) 644-47-41

Штамп продавца

Дата продажи